

PRZEŁĄCZNIK AVOCENT® MERGE-POINT UNITY SWITCH FOR DELL®



Instrukcja szybkiej instalacji

1. Podłączanie urządzeń peryferyjnych

Podłącz kable monitora VGA oraz kable klawiatury i myszy USB do przełącznika KVM przez IP i konsoli szeregową Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ for Dell.

2. Podłączanie do modułu MPUIQ

Podłącz własny kabel CAT 5 do przełącznika. Podłącz drugi koniec do modułu MPUIQ.

3. Podłączanie modułu MPUIQ do urządzenia docelowego

Podłącz kabel wideo i PS/2 lub USB modułu do serwera docelowego. Powtórz czynności 2 i 3 dla wszystkich serwerów docelowych, które chcesz podłączyć.

4. Podłączanie do sieci


Podłącz sieć i użytkowników zdalnych przez podłączenie własnego kabla CAT 5 do portu Ethernet do portu LAN1 przełącznika. Podłącz drugi własny kabel CAT 5 z sieci Ethernet do portu LAN2 przełącznika w celu zapewnienia nadmiarowej ochrony połączenia sieciowego na wypadek awarii.

5. Podłączanie modemu

(Opcjonalnie) Podłącz przełącznik do modemu zewnętrznego (zgodnego ze standardem ITU V.92, V.90 lub V.24) przez podłączenie jednego końca dostarczonego kabla CAT 5 do portu MODEM przełącznika. Drugi koniec podłącz do dostarczonej przejściówki RJ-45 - DB-9 (wtyczki), którą następnie podłącz do modemu.

6. Podłączanie do listwy zasilającej

(Opcjonalnie) Podłącz obsługiwana listwę zasilającą (Power Distribution Unit, PDU) do przełącznika przez podłączenie jednego końca własnego kabla CAT 5 do portu PDU1 przełącznika. Podłącz drugi koniec do listwy zasilającej. Podłącz kable zasilające z serwerów docelowych do listwy zasilającej. Podłącz listwę zasilającą do źródła zasilania. Powtórz tę procedurę dla portu PDU2, aby podłączyć drugą listwę zasilającą, jeśli jest to wymagane.

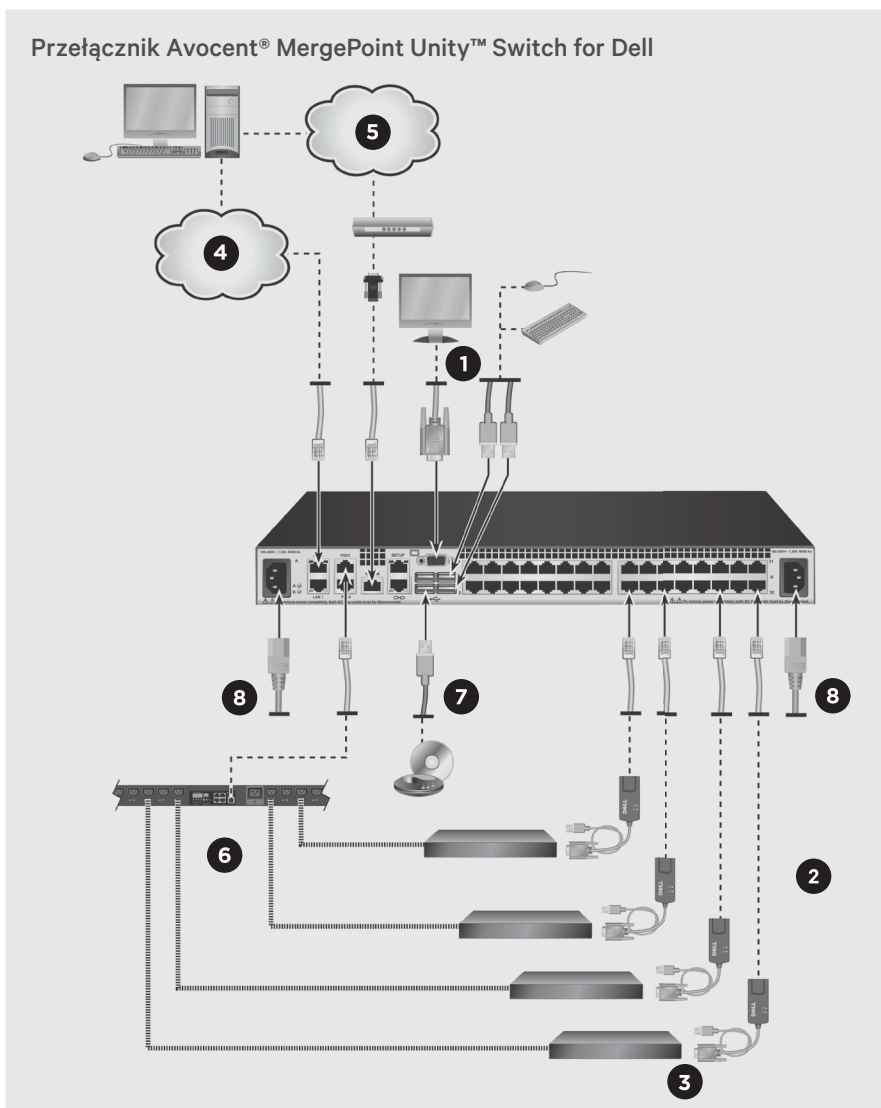

7. Podłączanie nośników wirtualnych lub kart CAC

(Opcjonalnie) Podłącz lokalny czytnik nośników wirtualnych (Virtual Media, VM) lub czytnik kart Common Access Card (CAC) do portów USB przełącznika.

8. Podłączanie zasilania

Włącz wszystkie serwery docelowe, a następnie znajdź kable zasilania dostarczone z przełącznikiem. Podłącz jeden koniec do przełącznika, a drugi do źródła zasilania. Jeśli używany jest przełącznik z podwójnym zasilaczem, podłącz drugi kabel zasilania do drugiego gniazda zasilania z tyłu

przełącznika. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania.



Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Vertiv, odwiedź stronę www.VertivCo.com

© 2017 Vertiv Co. Wszystkie prawa zastrzeżone. Vertiv i logo Vertiv są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Vertiv Co. Wszystkie inne wspomniane nazwy i logo są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i kompletność niniejszego dokumentu, firma Vertiv Co. nie ponosi odpowiedzialności i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszych informacji lub za jakiegokolwiek błędy czy przeoczenia. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

